

版本号:JJZ·SM07:VER1.3

执行标准:GB 16410-2020

GB 30720-2014

GB 4706.1-2005



商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司

制造商:浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址:浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

网址:www.supor.com.cn

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

FK10:VER1.0

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____


经手人 _____

XY10:VER1.0

使用说明书

集成式燃气灶具

JJZ(T Y)-SUP-C-AX55

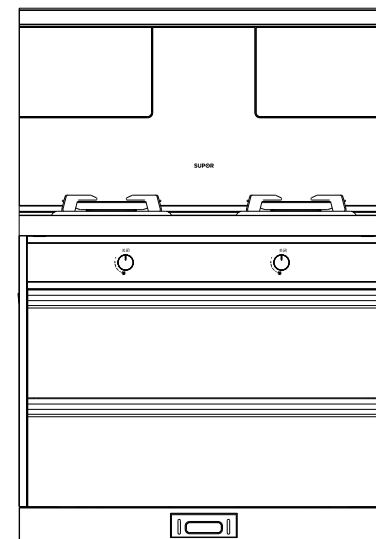

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 安全注意事项	1
二 技术参数	2
三 电气原理图	3
四 构件名称	3
五 安装方法	4
六 使用方法	10
七 日常的检查与保养	13
八 装箱清单	13
九 常见故障的排除方法	14
十 告用户环境影响书	15
十一 有害物质清单	15
十二 售后服务	16

承蒙惠顾苏泊尔牌集成灶，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码：_____
购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码：_____
购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
顾客服务部

商场盖章

一、安全注意事项

- ◆ 集成灶所使用的气源，必须和铭牌标明的气源保持一致，切勿混用其他气源，如需更换气源请与售后服务中心联系。
- ◆ 集成灶与气源连接必须使用燃气专用胶管或金属软管。
- ◆ 燃气软管必须插至软管接头的红线处，并使用随机携带的软管固定卡箍紧固。
- ◆ 集成灶使用中要注意通风，请经常开窗或打开换气扇，以保证新鲜空气对流换气。
- ◆ 切勿插入铁丝、螺丝等异物堵塞排气及吸气口，以免发生危险。
- ◆ 集成灶使用前请检查燃烧器配合是否准确，以免燃烧器漏火造成变形。
- ◆ 切勿将易燃物品置于灶底或接近灶身。
- ◆ 切勿在点火时触摸点火针，否则容易电伤。
- ◆ 本产品只适合成年人使用。
- ◆ 在使用集成灶时请勿外出或就寝，发现漏气立即关闭气源总开关，切勿拔、插电开关，应打开门窗，使空气自然流通。
- ◆ 集成灶只可用来煮食、烧水，切勿用来烘干毛、衣服等，以免发生危险。
- ◆ 请经常用肥皂水抹在软管的各个接头处确认是否漏气！燃烧用的气体，由于含有特殊化学物质，当空气中的燃气达到一定量时，即可嗅出有臭鸡蛋味。
- ◆ 如果确认漏气时，请立即关闭燃气表前的总阀门，然后打开门窗通风换气。严禁打开换气扇、抽油烟机的开关，此时严禁用明火检查漏气处！
- ◆ 在更换瓶装液化气时，需调节新更换的瓶装液化气配套的减压阀，将出气压力调节在2500-3000Pa，若超出其范围将影响集成灶的寿命。
- ◆ 更换气源种类时，需要更换喷嘴，请勿自行更换，请与我司售后服务部联系，我司派专人上门为您服务。
- ◆ 禁止用炉头直接烘烤元器件，以防止集烟罩、灯光板和电器元件的损坏。
- ◆ 集成灶使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台面上，因为它们可能发热。
- ◆ 用户清洗油网时，必须关闭所有功能，并切断电源。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，集成灶有起火危险。
- ◆ 集成灶的风机系统是通过电机带动涡轮排出气体的，排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 使用保洁柜前确认柜门关好，才能使保洁柜工作，否则会有紫外线辐射。
- ◆ 贮存前必须将餐具上的水倒净后才能放进柜内；禁止把洗碗毛巾等其他非餐具放入保洁柜内。
- ◆ 橡胶类的、耐热欠佳的塑胶类及漆器类的餐具和厚度变化大的冷态玻璃杯不可放入柜内，否则可能会发生变形或损坏。
- ◆ 工作期间严禁打开柜门，在工作结束20分钟后才能打开柜门，以免烫伤。
- ◆ 如在使用过程中发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- ◆ 紫外线灯管和红外线管由玻璃制成，防撞击能力差，因此在使用或清洁时，应

避免硬物碰撞。


- ◆ 本集成灶的安全使用年限为8年，自购机之日起开始计算。
- ◆ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 为安全起见，若长时间不使用集成灶，请关闭旋钮以及气源总阀。
- ◆ 为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- ◆ 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
- ◆ 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。

二、技术参数


产品型号 项目	JJZY-SUP-C-AX55	JJZT-SUP-C-AX55
额定电压	220V ~	220V ~
额定频率	50Hz	50Hz
整机额定输入功率	650W	650W
电机额定输入功率	230W	230W
烘干功率	300W	300W
额定热负荷	4.5kW	5.0kW
照明功率	6W	6W
续热功率	80W	80W
烘干方式	PTC加热	PTC加热
防触电保护	I类	I类
保洁方式	紫外线	紫外线
绝缘等级	E	E
使用燃气类别代号	液化气20Y	天然气12T
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa
最大静压	≥300Pa	≥300Pa
标称静压	≥200Pa	≥200Pa
全压效率	≥23%	≥23%
最大风量	17m³/min	17m³/min
噪声	≤70dB(A)	≤70dB(A)
紫外线光波长	253.7nm	253.7nm
整机净重	≤95Kg	≤95Kg
紫外线灯管功率	≤20W	≤20W
烘干温度	≤65℃	≤65℃
容积	100L±5%	100L±5%
承重	上层5kg 下层8kg	上层5kg 下层8kg
熄火保护种类	热电偶	热电偶
外形尺寸	900×600×1300mm	900×600×1300mm
执行标准	GB 16410-2020	GB 30720-2014 GB 4706.1-2005

注:产品型号中的Y表示液化气,T表示天然气;


三、电气原理图

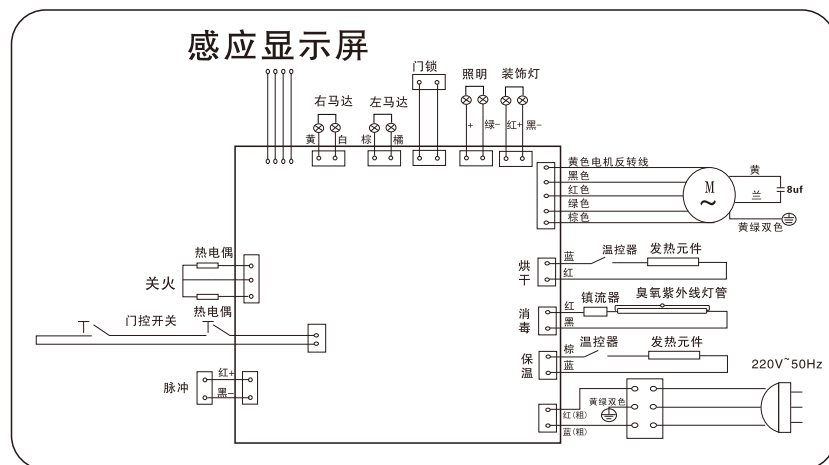

四、构件名称

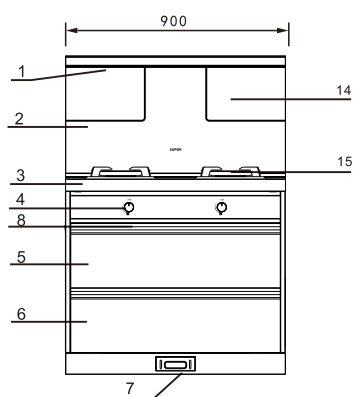


(图示产品以实物为准)

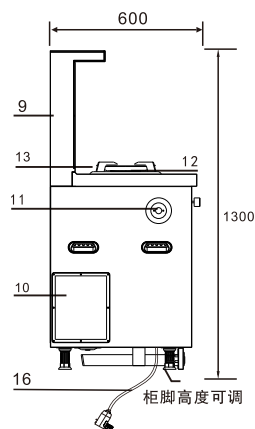


- 1、LED灯
- 2、挡烟玻璃
- 3、灶具台面
- 4、灶具旋钮
- 5、上层储藏柜
- 6、下层储藏柜
- 7、油杯
- 8、拉手
- 9、不锈钢集烟罩
- 10、出风口
- 11、燃气接头
- 12、火盖
- 13、锅支架
- 14、翻板玻璃
- 15、聚能环
- 16、电源线

五、安装方法


产品安装尺寸图

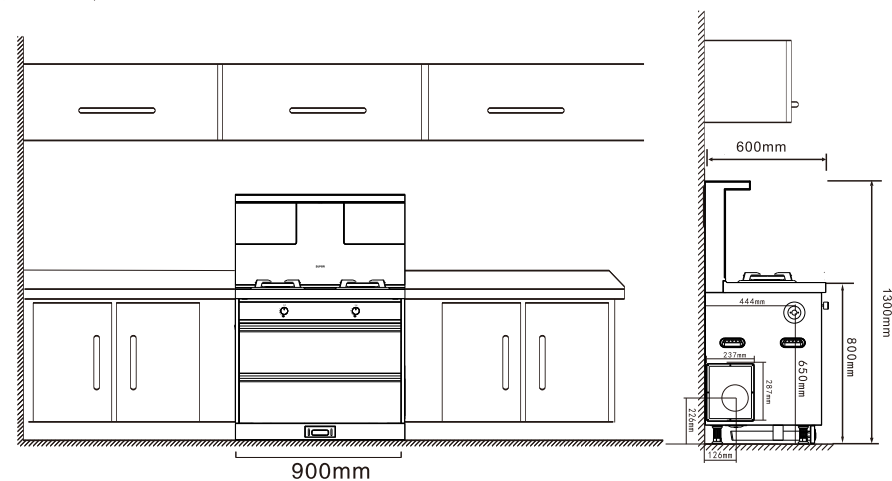


产品安装施工图▼
(排气管右边安装施工图)

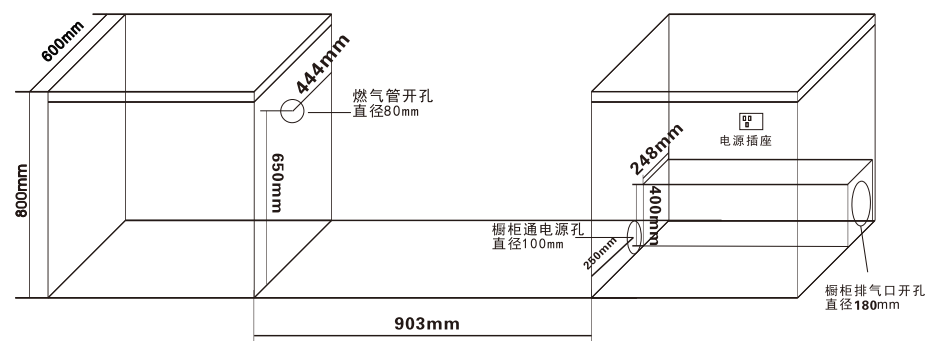

产品安装施工图 ▼
(排气管左边安装施工图)

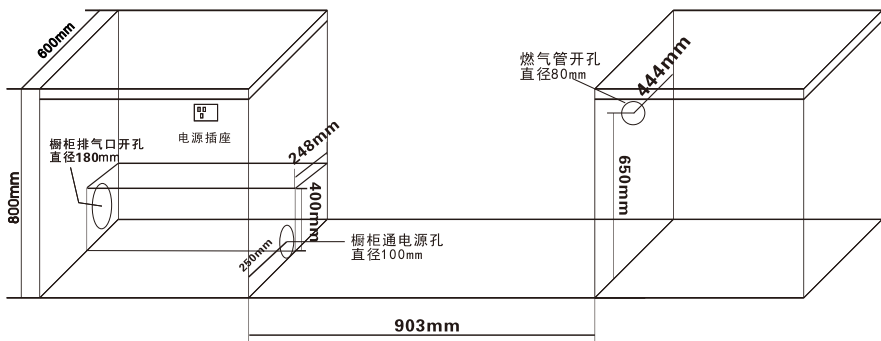


产品贴近墙面（公共烟道）
安装示意图

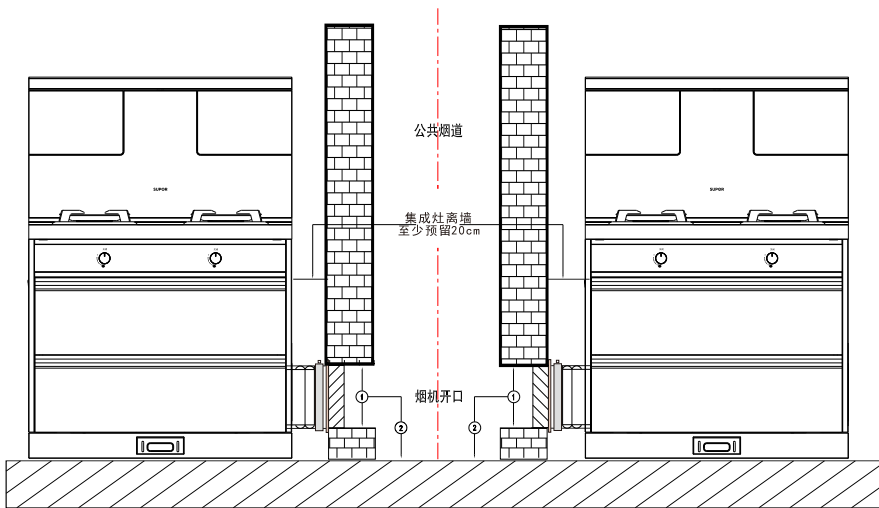


- ①：公共烟道打孔直径180mm的圆；
②：公共烟道打孔中心距离地面230mm。

地脚线安装示意图

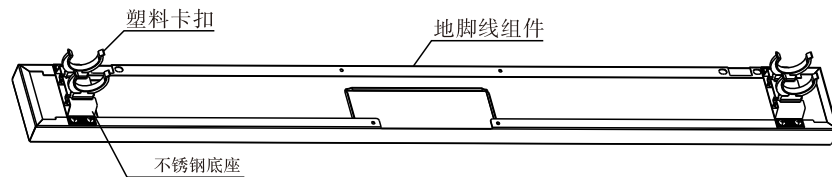

- 将地脚线与机身升降脚对齐卡紧，机身升降脚调节高度(最大30mm)。

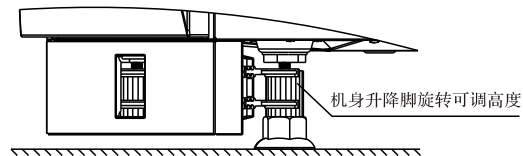

注意：集成式燃气灶具应由有资质的本产品售后单位安装。

■安装环境

应平稳安装在空气流通,操作保养方便的地方。

■ 安装位置

可以独立安装,也可以与其它厨房家具组合安装。

■连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则应更换相应的燃气灶。

■火盖安装

火盖安装由下往上依次安放装饰圈、火盖组件、锅架；注意火盖的火孔对准点火针、熄火针(如图1)。

■ 不锈钢集烟罩的安装过程

1)安装前, 请仔细清理机器上的泡沫及其他污染物, 注意吸风口前面的挡烟玻璃是采用往下插挂形式固定的, 如果不小心将集烟罩倒置时, 一定要防止挡烟玻璃滑出跌落而损坏。

2)将集烟罩取下摆放正确,然后由下往上拉拔挡烟玻璃,将挡烟玻璃取下并放置安全的位置(如图2)。

3)将取下挡烟玻璃后的集烟罩拿到风箱进烟口上方,先将连接接头A和连接接头B对插相连,并把连接好的接头放入集烟罩内;然后把集烟罩放置在集成灶风箱后上方并保持集烟罩两边与左右侧板平齐(如图3)。

4)取出附件包里蝶形螺母(含垫片),找到相应的固定孔,用手拧紧蝶形螺母,将集烟罩紧紧固定在机身上(如图4)。

5)固定好集烟罩后,再将先前取下挡烟玻璃重新插挂到集烟罩上。

注:蝶形螺母确保拧紧,确保集烟罩和灶台面连接缝紧密。

■橡胶软管连接

将胶管(应选用符合规定的 $\Phi 9.5$ 耐压丝网胶管)套入进气管接至红线标注处,并用胶管固定卡箍夹紧胶管;胶管必须定期检查并更换(如图5)。

■烟管和止回阀的固定

整机固定好后,将止回阀用附件包内的膨胀螺钉固定在墙孔上或者与公共烟道接口处,然后将烟管与止回阀紧密连接,抱箍抱紧,检查烟管不受阻,弯角自如,排气顺畅。

图1

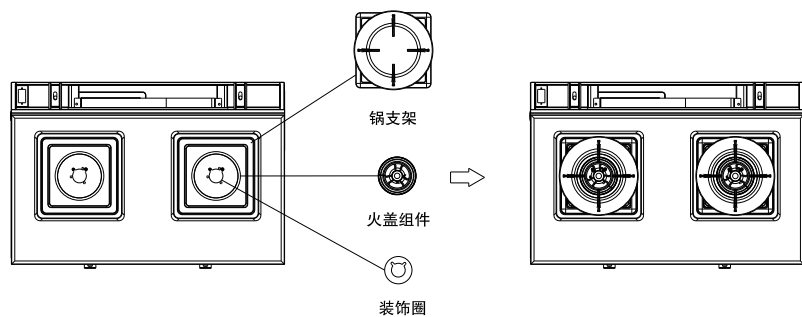


图2

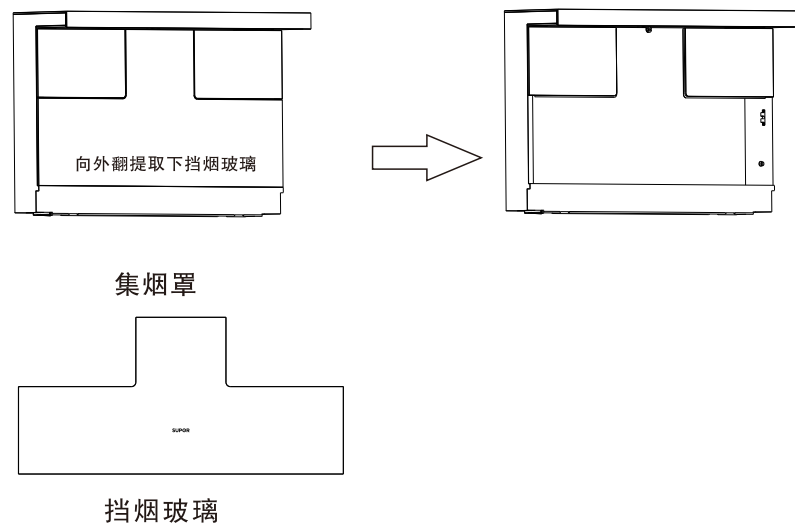


图3

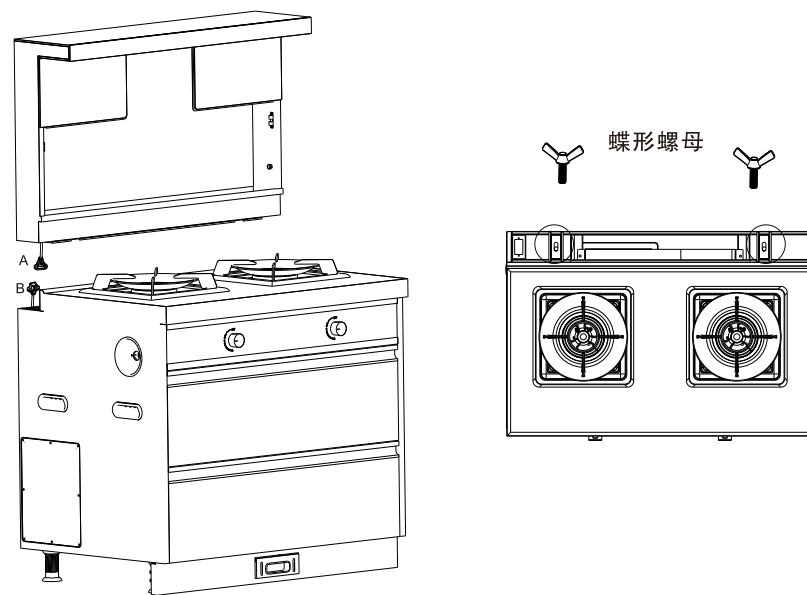


图4

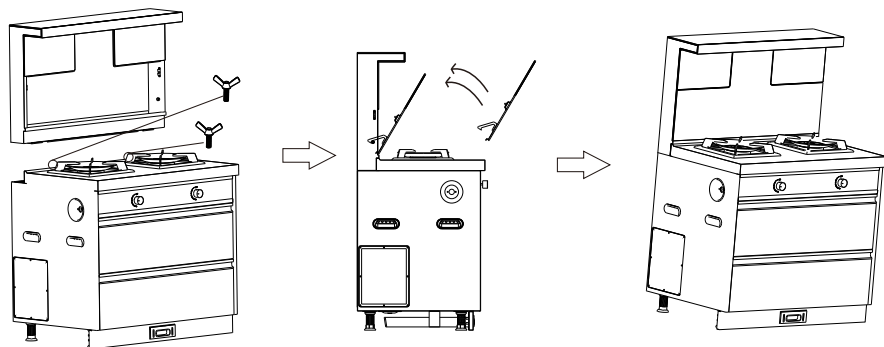


图5



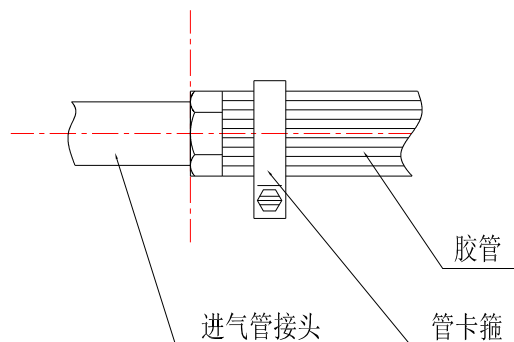


图6

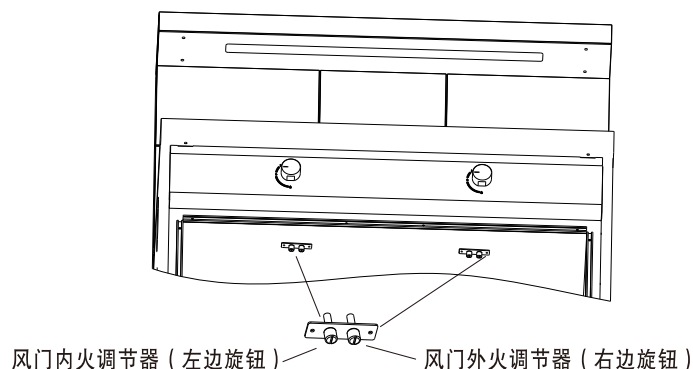

六、使用方法

- 1.使用前应先确认本机附件是否到位，整机安装是否准确。
- 2.接通电源，整机发出“滴”音。说明已通电，待机状态下开关灯亮显示时钟，风机“0”档。
- 3.检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 4.将全部旋钮开关旋至关的位置，然后打开燃气开关。
- 5.点火时将旋钮推进并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“哒哒”声时，火即自动点燃，确认火已点然后方可将手移开，万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 6.初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将点火时间保持相对长些。
- 7.按照各调节旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得相应的火力，本机左、右燃烧室的火力由内圈和外圈火组成，大火状态为内，外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动倒一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，内圈火力变成最小，火焰燃烧状态鉴别如下：
 - (1) 燃烧良好——火焰淡蓝色，无黄焰，离焰
 - (2) 空气不足——火焰伸长，火焰呈黄色或红色（应调大风门）
 - (3) 空气过多——火焰悬浮或明显抖动的离焰状态（应调小风门）
- 8.风门调节：当火焰出现黄焰或者离焰时需调节风门，风门调节器位于保洁柜内壁上方，左右功能相同。首先打开保洁柜上方的柜门，找到风门调节器所在的位置（如图6）；风门调节器的左边旋钮调节燃烧器的内圈小火的进风（逆时针旋转可调大进风口，顺时针则调小进风口）；风门调节器右边旋钮调节燃烧器外圈大火的进风（顺时针可调大进风口，逆时针则调小进风口）。
- 8.烟灶联动的开起方式：旋钮逆时针转到外圈火标志，风机系统自动打开（风机“1”档）；调节风机到“0”档或关闭电源标志，风机系统自动关闭。
- 9.旋钮开关示意图：

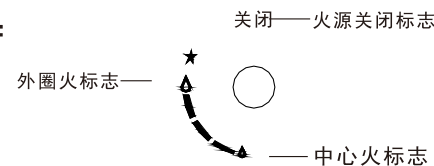



1、按键：如图

2、电源开关：按【电源】键，可将机器从关机状态唤醒进入待机状态，开关指示灯亮，其它按键指示灯显示暗亮模式，同时显示屏打开显示北京时间12:00；电源开启后任意时刻再按【电源】键则关闭所有功能和输出，从工作状态进入关机状态，其它按键指示灯关闭，均无作用；若待机1分钟无任何操作，将自动关机；

3.照明：电源开启状态下按【照明】键，两灯全亮，在两灯全亮状态下，打开左旋钮，左灯全亮，右灯暗亮；打开右旋钮，右灯全亮，左灯暗亮。电源开启灯关闭状态下打开左旋钮，左灯由暗变亮渐变，右灯暗亮；打开右旋钮，右灯由暗变亮渐变，左灯暗亮；同时打开左右旋钮，左右灯同时由左右旋钮控制由暗变亮渐变。左右旋钮关闭，则灯关闭。按爆炒功能左右灯不变。灯亮的状态下，按一下【照明】键，灯关闭。

4.屏锁：在电源开启或有照明工作情况下，都可以长按【童锁】键3秒打开童锁功能，此时童锁指示灯常亮，显示屏上童锁图标对应显示。童锁功能打开后任意按键无效。在童锁开启后，长按【童锁】键3秒解锁。

5.清洗：在电源开启时，长按清洗键3秒进入清洗工作状态。此时清洗按键指示灯常亮显示，数码管对应显示清洗轮循次数5次。电机默认慢档正反转清洗，每次正转运行约8秒，反转运行约8秒，累计运行5次退出清洗功能。清洗功能中再长按【清洗】键或按【电源】键关闭清洗功能。

自动清洗：当电机正常连续运行0.5小时后按【电源】键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式：清洗键闪亮、电源键亮，风速灯灭，此时按【电源】键或长按【清洗】键3秒可停止清洗进入关机状态。

6.定时关阀：炉火启动后，按【定时】键，左右定时指示灯全亮，按一下左定时闪，右定时亮，再按一下，右定时闪，左定时亮，循环调节左定时和右定时，用【增加】键上调关阀时间0-99分钟，用【减少】键下调关阀时间99-0分钟。5秒不按键则自动进入倒计时状态。如果显示时间小于1分钟，则倒计时秒显示处理。关阀时间结束则关闭对应炉火并报警30声（按任意键停止报警）。左右阀都关闭后，进入延时功能。

7.时间设定：在电源开启后，长按【照明】+【清洗】键3秒，则进入时间设置状态，设置时间图标闪，依次闪动时钟和分钟，当闪动时钟时，可按

【照明】键向上调整时钟，按【清洗】键向下调整时钟，5秒不按键则闪动分钟，可按【增加】键向上调整分钟，按【减少】键向下调整分钟，无操作5s后，会自动退出。

8.保洁：电源开启后，按【菜单】键，进入保洁工作模式选择状态，可选择自动150分、120分、90分、保洁120分、90分、60分、烘干60分、30分、关闭菜单功能循环。同时菜单键指示灯闪烁提示，屏幕显示对应功能图标和选择的时间。若无操作3秒以上，则自动进入对应工作状态，此时菜单键指示灯常亮，保洁和烘干功能对应输出，数码管上显示倒计时时间。其具体时间分配如下：自动150分=保洁90分+烘干60分；自动120分=保洁70分+烘干50分；自动90分=保洁60分+烘干30分；保洁120分=保洁100分+烘干20分；保洁90分=保洁70分+烘干20分；保洁60分=保洁40分+烘干20分；以上进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，直到结束。烘干60分，前35分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，直到结束。烘干30分，前25分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，直到结束。运行结束后自动关闭。

9.续热功能：电源开启后，按【续热】键，集烟罩顶部置物台玻璃的恒温加热区开始加热，续热时间120分钟，完成后待机；再按【续热】键则关闭续热功能。

10.爆炒：电源开启后按【爆炒】档位键，进入爆炒模式，风机输出3档左右翻板门同时打开全开。默认爆炒3分钟倒计时，计时结束后退出爆炒回到当前燃气灶总成所对应的风速状态。

11.烟灶联动：当单独打开左炉火旋钮时，自动打开风机（如果此时有清洗或延时在工作则关闭清洗和延时）进入1档运行，左翼全开，右翼关闭，左炉火旋钮旋转到大火时，风机自动打开2档运行，左翼全开，右翼关闭；当单独打开右炉火旋钮时，自动打开风机进入1档运行，左翼关闭，右翼全开，右炉火旋钮旋转到大火时，风机自动打开2档运行，左翼关闭，右翼全开；当同时打开左右炉火旋钮时，自动打开风机进入1档运行，左翼全开，右翼全开，左炉火旋钮旋转到大火，右炉火旋钮不变，风机自动打开2档运行，左翼全开，右翼半开，右炉火旋钮旋转到大火，左炉火旋钮不变，风机自动打开2档运行，左翼半开，右翼全开；当左右炉火旋钮同时转到大火，风机自动打开2档运行，左翼全开，右翼全开；运行中如果关闭电源则同时关闭风速。风速关闭后再改变燃气灶总成则风机不动作，只提示声音。当再次点火时再次开启电源进入联动。当左右燃气灶总成联动都关闭后，风机打开情况下则进入90秒延时功能（如果此时有清洗在工作则关闭清洗）。

12.防火墙功能：当防火墙检测到明火时或检测温度达到90℃时，则关闭所有功能，关闭燃气阀门，并报警；此时只有电源键可以正常操作，其他按键失效。当明火熄灭检测温度低于90℃时，防火墙报警消失。

七、日常的检查与保养

- ▲清洁时请戴橡胶手套以防金属不锈钢飞边伤人。
- ▲为了延长使用寿命。应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，切勿碰撞；不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面；
- ▲清洁灶台面前关闭燃气阀，等台面冷却后再进行；
- ▲为保证点火性能，应经常用干布擦拭火盖及点火针；
- ▲使用一段时间后应将炉盖取下，用刷子清洁火口，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象；
- ▲用干净及柔软抹布加中性洗涤剂灶面板，积水盘，锅支架上的脏污；
- ▲连续使用两个月应清洗保洁柜内的碗盆架及内胆一次；
- ▲严禁用水喷淋机体；
- ▲及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）；
- ▲避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁；
- 应及时清洗集烟罩的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果；
- ▲油网清洗：油网为网孔式结构，滤油效果极佳，清洗时先取下挡烟玻璃，然后用手拧下手拧螺钉，把油网取下，喷上清洁剂；等几分钟后，用清水漂清即可。（一般一个月清洗一次）

八、装箱清单

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	数量	备注
1	使用说明书	1本	在整机包装内
2	合格证	1个	在整机包装内
3	火盖组件	2套	大小火盖、火盖底座、装饰圈
4	锅支架	2个	含聚能环
5	大抱箍	1个	用于抱紧排烟管与止回阀
6	止回阀	1个	在整机包装内
7	止回阀固定件	1套	6只木螺钉、6个膨胀塑料套
8	安装附件	1套	2个蝶形螺栓含垫圈、1个胶管卡箍
9	不锈钢集烟罩	1个	在整机包装内

九、故障判断与处理

一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请有关专业的技术人员维修或向本公司的维修服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

	故障现象	故障原因	处理方法
灶具部分	点火不良	气源总开关未开	打开气源总开关
		橡胶管扭折或压扁	排除扭折或更换橡胶管
	漏气（或有异味）	金属软管连接不好或裂口	加以连接好或更换软管
		电磁阀损坏	更换电磁阀或送维修部修理
		阀体漏气	更换电磁阀或送维修部修理
	黄焰	空气不足	调节风门,加大进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔,然后将火盖盖好
	回火(有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡)	空气量过多	调节风门,减少进风量
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔,然后将火盖盖好
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节风门,减小进风口或调整减压阀
油烟机部分	有异常声音	叶轮松动,未栓紧	旋紧锁紧螺母
		整机固定是否平整	调整机脚
		出风口堵塞	检查出风口是否畅通
	吸力不足	风管过长,弯头太多	减短风管,减少弯头
		出风口堵塞	清除异物
		网罩堵塞	清除异物
保洁部分	灯不亮	灯座接触不良	维修或更换
		灯坏	更换灯
	紫外灯管不工作	灯管损坏或接触不良	送往维修或更换
	红外灯管不工作	灯管损坏或接触不良	送往维修或更换
	柜门关不紧	柜门关闭是否正确	关好柜门
	显示板指示灯不亮	是否停电	接通后使用
		电脑主板损坏	送往维修或更换
	功能差错	设定状态不准确	重新正确设定

十、告用户环境影响书

- 本部分根据需要明示以下内容
- 产品使用更换后的配件请妥善处理，避免对环境造成污染。
- 请认真负责地处理包装材料，再加工或再利用包装材料可以节约原材料，减少废料。
- 本产品尽可能使用适合环境并易于回收的包装材料。（可选：硬纸板包含X%的再生纸，泡沫是发泡聚苯乙烯，包装塑料薄膜是聚乙烯.....）
- 经维修确认无法继续使用的部件包含可再利用的有用材料，请处理给废品收购点，便于公司回收在利用。
- 请勿让儿童玩耍熟料和薄膜包装箱，易产生窒息事故。
- 本产品使用过程中，会排出CO、CO2、NOx等废气，应保持室内通风。如果通风环境不良，会造成废气浓度加高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。

十一、有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

十二、售后服务

服务政策：

自购买日起三年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
邮编：312073
全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。