

使用说明书


挂烫机

型号: GT15Z07K-16

GT15Z07Q-17

GT15Z07S-18

GT15Z6KE-16

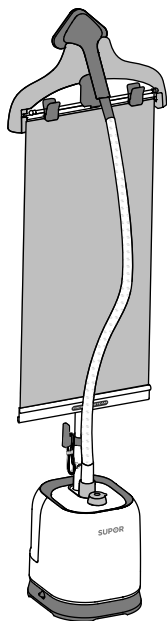

生活灵感，
码上

浏览

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅


SUPOR 苏泊尔


有巧思 无难事

【 目录 】

一 安全注意事项.....	3
二 重要建议.....	3
三 产品组装.....	4
四 产品使用	5
五 配件	7
六 产品收纳及保养	8
七 疑难问题处理.....	11
八 售后服务.....	12

承蒙惠顾苏泊尔牌挂烫机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

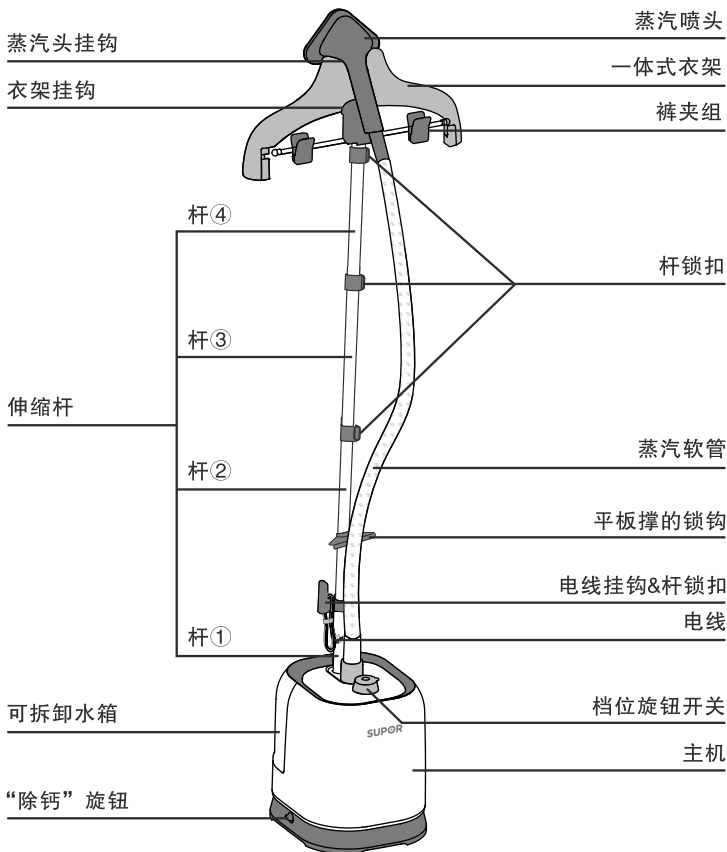


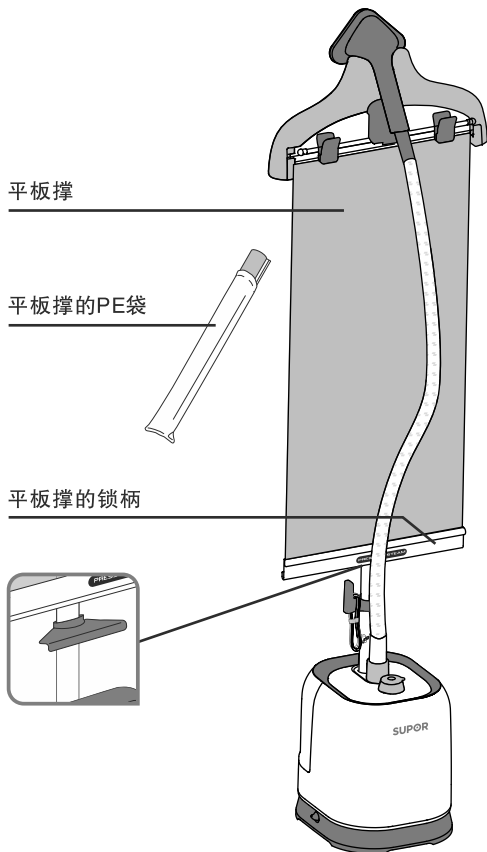

手套



毛刷

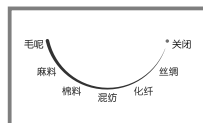

档位示意

为确保产品的最佳使用效能，工厂已对产品进行测试，如水箱中有残留水迹，此属正常现象。

安全注意事项

使用本产品前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

- 在以下情况中，请务必确保断开电源：
 - 1) 使用过程中需离开时（尤其有儿童在旁时）；
 - 2) 给水箱加水之前；
 - 3) 清洗水箱之前；
 - 4) 每次使用之后。
- 在使用过程中，请注意避开本产品喷射的高温蒸汽。
- 本产品可供以下人群使用，为保证安全，他们在使用本产品前，必须接受相关的指导，明确本产品可能涉及的危险：
 - 1) 12岁以上的未成年人；
 - 2) 缺乏产品知识及使用经验的人；
 - 3) 身体、感官或精神上有障碍的人。
- 请勿将本产品交由儿童玩耍。
- 儿童不得在没有监督的情况下清洁和维护本产品。
- 如果本产品由于跌落导致了破损、漏电或功能异常等问题，请勿继续使用。为避免发生危险，请勿擅自将本产品拆解，如有问题请将其送往授权服务中心进行检测。

重要建议

- 本产品仅供室内家居使用，任何因商业用途、使用不当或未遵守说明书规定使用所造成的后果，制造商不承担任何责任，且不再提供保修服务。
- 在使用本产品前请检查电源线是否有磨损或损坏的迹象。
- 本产品需平放使用，在使用过程中，切勿移动。
- 切勿将本产品放置在地毯或毛毯上使用，以避免其晃动及产品散热。
- 本产品仅可在交流电下工作，首次使用前，请务必确保您的室内电压供应与产品铭牌上的标示数据匹配。任何连接不当所造成的损坏，制造商不提供保修服务。
- 请确保本产品插入的插座已经接地。
- 使用过程中始终保持软管与蒸汽喷头高于水箱，保持蒸汽喷头与地面垂直切勿横放或斜放，这将导致水滴溢出。
- 为了你的使用安全，本品经国家权威机构检测，符合国家标准和法律法规要求。

-  为高温标记，用于警示产品在使用过程中的高温部位，切勿在产品使用过程中和产品冷却前触碰这些部位。
- 为降低您被烫伤的风险，请握紧把手使蒸汽与烫头不触及您的身体。
- 产品使用完毕后请先将其关闭再切断电源。切断电源时请按要求拔出插头，切勿直接拽拉电源线或湿手操作。
- 产品的电源线应远离锋利物品和热源。
- 使用产品过程中切勿用手直接握持软管，更不可扭拧软管接头，这将导致烫伤。
- 切勿用软管悬挂本产品。
- 请勿拉拽软管以试图使其增长或移动该产品。
- 禁止使用非本公司提供的配件，这可能会导致火灾、电击或人身伤害。
- 若使用完毕后需收纳本产品，请先待其完全冷却。存放前请将松散的电源线卷起并悬挂在电源线挂钩上，请将产品内的水排出。
- 请不要在使用本产品时将蒸汽喷头直接对准人、动物或不耐高温的物品。
- 请勿拉拽电源线以试图使其增长或移动该产品。

产品组装

1.主机组装

• 伸缩杆的伸缩

先打开杆锁扣(图1)，将伸缩杆拉伸或收缩至所需的位置，再按下杆锁扣，即可锁紧伸缩杆(图2)。

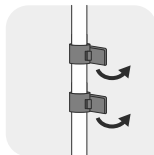


图1

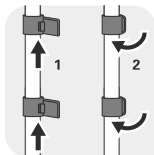


图2

• 伸缩杆与主机的组装

待伸缩杆完全伸展后，将伸缩杆凹槽对准主机上的插孔凸起处，并向下压，直至听到“咔哒”声，伸缩杆安装完毕。(图3)

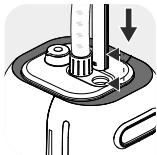


图3

• 伸缩杆与主机的拆卸

拆卸时，握住杆③，使杆②完全收缩，此时伸缩杆底部的卡扣缩回杆①中。同时，用另一只手握紧杆①，取出伸缩杆。(图4)

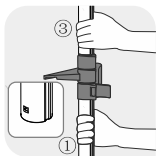


图4

2. 一体式衣架的组装

- 1、握住衣架，使衣架挂钩与主机的正面在同一侧。
 - 2、将衣架完全插入伸缩杆顶部，锁紧杆锁扣。
- (图5)

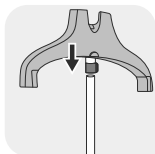


图5

3. 平板撑的组装

本产品独有的平板撑，能够帮助您更简单有效地去除衣服上的褶皱。

- 1、打开平板撑的包装袋。(图6)
- 2、握住平板撑使其锁柄向下，并让印刷有“PRESS & STEAM”的一面与主机正面一致。

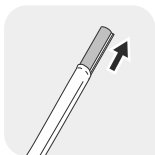


图6

- 3、将平板撑上部的固定条插入衣架的卡槽内，然后将其下部的锁柄固定在平板撑的锁钩上。
- (图7、8)

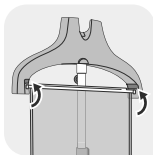


图7

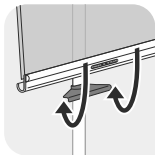


图8

产品使用

警告：切勿对正在穿着的衣物进行熨烫。

1.水箱注水

- 1、断开电源，手握水箱把手向上提起将水箱从主机取出。(图9)
- 2、拧开水箱盖给水箱注水，拧回水箱盖观察注水量，注水量不要超过1.5L(最大值)。(图10)
- 3、拧回水箱盖后，通过手柄握住水箱并将其倒置，检查是否有水从水箱盖的位置漏出，如有，说明未旋紧到位。
- 4、将水箱垂直放置在主机上。(图11)



图9



图10

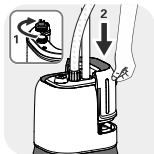


图11

重要提示：请勿将含有添加剂（淀粉、香料、芳香物质、柔软剂等）的水加入水箱中。这些添加剂会影响产品性能，并导致沉积物的形成。

2.接通电源

每次使用前请先检查产品是否有损坏，如发现损坏请停止使用。

使用过程中，蒸汽软管和手柄末端的温度会明显升高，这是正常现象，请避免长时间接触。

- 将插头插入电源插座。(图12)
- 根据所熨烫衣料，旋转主机顶部的档位旋钮开关至相应档位。(图13)
- 等待约38秒蒸汽喷头开始产生蒸汽，可开始熨烫衣物。

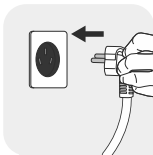


图12



图13

3.熨烫衣物

- 将衣物挂在一体式衣架上，并扣上衣领处的第一个纽扣。(图14)
- 熨烫裤子时，我们建议使用裤夹组悬挂裤子。(图15)



图14

- 握住蒸汽手柄，保持蒸汽喷头垂直，同时避免蒸汽喷头对准人或动物。
- 将蒸汽喷头贴合衣物按压至平板撑上，然后顺着衣物面料的纹理向下熨烫。

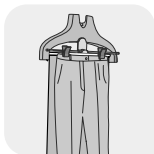


图15

注：熨烫衣物时建议安装毛刷使用，毛绒材质不建议使用毛刷。

熨烫过程中，切勿用手触碰高温蒸汽及蒸汽喷头。

- 无熨烫操作时，请将蒸汽喷头置于挂钩上。
- 在使用过程中，部分蒸汽会在软管内凝结成水，导致发出“咕噜声”，这是正常现象。如遇此现象，请向上拉直蒸汽喷头和软管，使冷凝水流回水箱中。
- 在使用过程中，部分蒸汽会凝结在蒸汽刷面板上，这是正常现象。

提高您使用挂烫机效果的提示

- 我们建议您在熨烫之前，检查衣物制造商提供的护理标签。我们还建议您在服装上一个不显眼的区域测试衣料和熨烫效果，如测试内缝衣效果。
- 系上衬衫领口的纽扣，以防止熨烫过程中衣物滑落。
- 移动蒸汽喷头时，使毛刷轻轻的拂在衣物上。
- 避免蒸汽喷头直接接触丝绸或丝绒。
- 部分衣物反面熨烫效果更佳。
- 厚重织物可能需要更长时间的熨烫。
- 熨烫较低的位置时，请不时地向上拉直蒸汽喷头和软管，以避免蒸汽凝结。

配件

安装配件之前，请务必确保断开电源。如之前使用过本产品，请待其冷却后再安装。

使用配件之前，请检查配件是否完好。

1.毛刷

- 使用毛刷能让蒸汽更充分地渗入衣物。
- 将毛刷背面对准蒸汽喷头，轻轻按压毛刷底部的卡扣，使其固定到位。(图16)

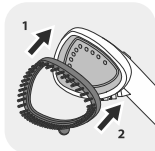


图16

- 使用毛刷时动作应轻缓，避免太用力而刮伤衣物。
- 按下毛刷底部的脱扣凸片即可取下毛刷，每次取下毛刷前，请务必确保产品断开电源，并已冷却。

2.手套

- 在使用过程中，佩戴手套拉伸衣物，可避免被烫伤。(图17)



图17

该手套应仅用于与此挂烫机配合使用，不可用于其它用途。请勿清洗或熨烫手套。

3.裤夹组

- 将裤夹组安装在衣架挂钩上。(图18)
- 使用裤夹组可更方便地熨烫裤子。(图19)

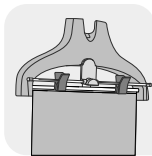


图18

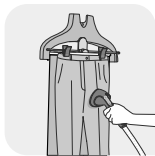


图19

产品收纳及保养

1.保养和清洁

简单除垢

本产品需定期除垢，我们建议您每个月除垢一次。

- 清洁水箱
 - 从主机上取下水箱。
 - 向水箱注水口注水。
 - 轻轻摇晃水箱。
 - 倾斜水箱，将水排空。(图20)



图20



图21

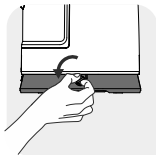


图22



图23

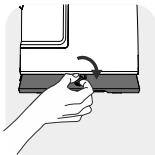


图24

● 主机除垢

- 确保设备完全冷却下来（请等待2小时以上）。
- 将200毫升水和200毫升白醋的混合溶液倒入水箱，并将其放置在主机上，轻轻晃动主机，使水填满锅炉。(图21)
- 将主机静置约8小时。
- 轻轻摇晃主机。
- 逆时针打开除钙旋钮(图22)，倾斜主机，将溶液排空。(图23)
- 顺时针拧上除钙旋钮。(图24)
- 将蒸汽喷头置于衣架挂钩上。
- 向水箱注入半箱水，并装入主机。
- 接通电源并开机，使产品持续输出蒸汽。此过程中，请静置本产品，直至水箱中的水完全用尽后，蒸汽喷头无蒸汽喷出。关闭主机电源，拔出插头。
- 保养完成。

注意

- 切勿通过蒸汽喷头孔或“除钙”口注水。
- 切勿将蒸汽喷头浸泡在水中或其它液体中。
- 仅可使用白醋来除垢。

清洁

请用湿布或非磨蚀海绵清洁产品表面。切勿使用肥皂或清洁剂等清洁产品。

2. 收纳

- 使用完后，请将蒸汽喷头置于挂钩上。
- 旋转档位旋钮开关至关闭档位，断开电源。(图25)
- 拔出电源插头。(图26)
- 断开电源后，将水箱内的水排空。
- 每次使用后需清空并冲洗水箱，以去除水箱中的杂质。
- 将电源线卷起后，用扎线带扎好，再将电源线挂在伸缩杆上的电源挂钩上。(图27)

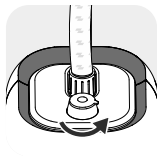


图25

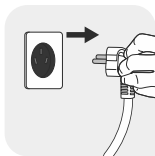


图26

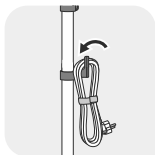


图27

警告：在平板撑完全干燥前，请勿将其卸下并收纳。切勿触摸蒸汽喷头，需要等它完全冷却下来。

请握住伸缩杆来搬运您的设备，切勿通过握住衣架或蒸汽管提起或搬运您的设备。

疑难问题处理

问题	可能造成的原因	解决办法
没有蒸汽	设备没有接通电源	检查设备电源是否插入正确。检查温度调节旋钮是否处于关闭状态。 大约38秒后该设备将开始产生蒸汽。
	软管受阻	检查软管是否弯曲或扭曲。 蒸汽头躺放在地面上。
	水箱没水	关闭电源并向水箱加水。
蒸汽量少	没有定期清洗导致锅炉内有沉积物	见清洗操作
	软管受阻	检查软管是否弯曲或扭曲。
蒸汽喷头滴水	蒸汽在软管内冷凝	切勿在水平位置使用该挂烫机。提起挂烫机的蒸汽喷头使蒸汽输送软管垂直，待水流回锅炉内。
锅炉需要很长一段时间来加热和/或喷出白色颗粒	没有定期清洗导致锅炉内有沉积物	见清洗操作。
平板撑是歪的	没有正确安装	根据说明，重新安装。
	存放时没有正确卷曲	确保平板撑干燥后再卷曲整齐并小心存放。
平板撑在使用中脱落	平板撑未正确地锁在挂钩上	确保平板撑的锁柄牢牢锁住，不能水平或垂直移动。确保伸缩杆的4段充分伸展，且3个杆锁扣已牢牢锁定。
软管发出咕噜声	蒸汽喷头的位置过低，导致软管内形成冷凝水	不时地提起软管，并将软管调整到高一点的合适位置，防止冷凝水形成。
水箱溢水	水箱破裂	请到指定维修点进行维修。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名：_____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部：

浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号（310052）

顾客服务部

售后服务

提供一年的保修

苏泊尔挂烫机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
 - ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
 - ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
 - ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
 - ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。
- 对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。
- ◆ 保修期外终身维修；
 - ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写意见反馈卡回执本公司**顾客服务部**，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打顾客服务部**全国服务热线400-8899-717**，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省杭州市高新技术产业区滨安路501号

邮编：**310052**

电话：**400-8899-717**

网址：**www.supor.com.cn**

服务网点联系方式如有变动，敬请查询**www.supor.com.cn**苏泊尔集团网站。

服务网点联系方式：敬请拨打**全国服务热线400-8899-717**；
或登录苏泊尔网站**www.supor.com.cn**查询。

版本号: GT15Z07Q-17-SM: VER4.0

执行标准号:

GB4706.1-2005,GB4706.84-2007



商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 浙江省绍兴市世纪西街3号

网址: <http://www.supor.com.cn>