

产品说明书

智能电炖盅

型号：
DZ16YC608



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



我是电子保修卡
扫我码上来

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事


目 录

一 规格型号	1
二 电路原理图	1
三 产品特点	2
四 产品结构	2
五 各功能操作说明	4
六 注意事项	8
七 清洗与保养	9
八 装箱附件	10
九 售后服务	11


一 规格型号

产品名称	型 号	额定容积	额定功率	适用电源
智能电炖盅	DZ16YC608	大陶盅: 1.6L 小陶盅: 0.5L	350W	220V~ 50Hz

型号命名

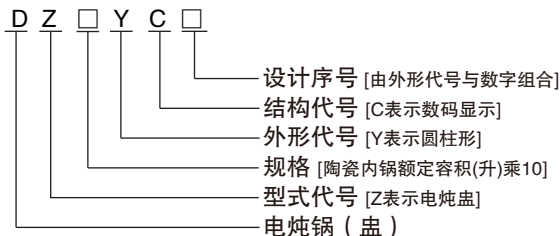


二 电路原理图

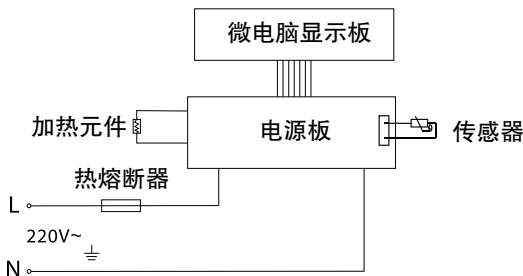


三 产品特点

- ★ 静音煲炖技术，静享生活；
- ★ 食品级不锈钢内锅，材质安全健康；
- ★ 配备一大两小三胆，同时炖煮不同食材；
- ★ 不锈钢内锅可直接炖煮，满足多口之家；
- ★ 八大菜单功能，方便实用。

四 产品结构

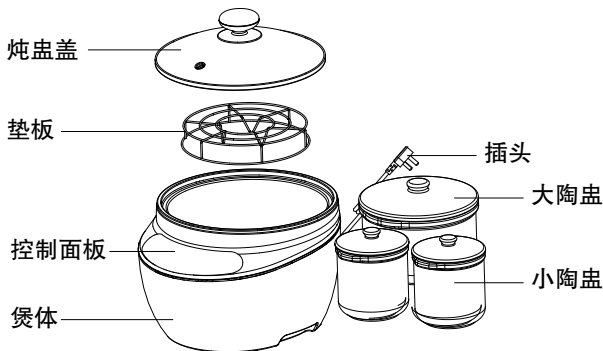

控制面板

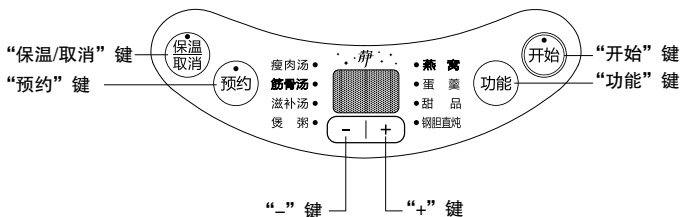

  功能选择状态下，按此键进入所选功能的烹饪状态。

  待机状态下，按此键可依次选择如下烹饪功能：
瘦肉汤→筋骨汤→滋补汤→煲粥
→燕窝→蛋羹→甜品→钢胆直炖。

  选定相应功能，按此键进入相应功能预约状态。

  1、待机状态下，按此键进保温状态。
2、烹饪状态下或功能选择状态下，按此键回到待机状态。

  按此键调整定时/预约时间。每按“+”“-”键，时间递增/递减，长按则实现快速递增或递减；

五 各功能操作说明

1. 在陶盅内放入食材并加入适量水(以水恰好浸没食物或略多一点为宜), 再盖上陶盅盖。
2. 先在不锈钢锅内加入适量水, 放入垫板, 然后再根据需要放入大陶盅或小陶盅, 盖上炖盅盖, 仅“钢胆直炖”功能无需放入垫板、大陶盅、小陶盅。


注: 加水均不超过最大水位线。

上述所说的最大水位线为不放垫板及陶盅的情况下的水位线。

3. 接通电源, 通电后, 电炖盅发出“BI”一声, 所有指示灯亮, 数码屏显示“8.8”, 随后指示灯熄灭, 数码屏显示“- -”, 此时电炖盅进入待机状态, 用户可进行相应功能选择。


“功能”键操作说明

下图以“钢胆直炖”功能为例进行图示说明:

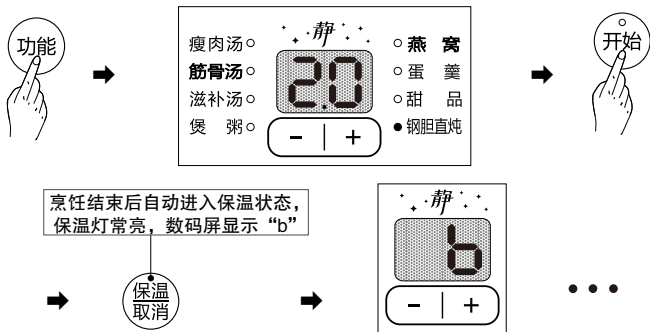

- 注:**
- 1、建议烹饪容量不超过不锈钢内锅的最大水位线;
 - 2、根据食材种类不同可适当增大或减少烹饪时间;
 - 3、“钢胆直炖”功能无需放置垫板, 可直接进行烹饪, 该功能不建议烹饪易粘易糊食材, 不可进行隔水炖。

下图以“筋骨汤”功能为例进行图示说明：

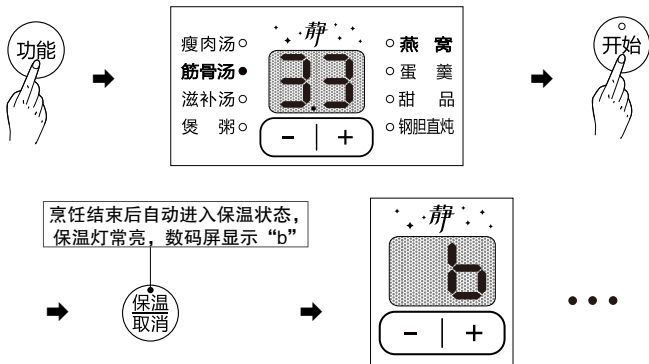

注：1、数码屏显示“3.3”，则表示烹饪时间为3小时30分钟；如若数码屏显示“2.5”，则表示烹饪时间为2小时50分钟，以此类推。（从“3.3”到“2.5”，中间需等待40分钟）

2、根据甜品种类，建议烹饪时间2-5小时。

“预约/定时”功能说明

功 能	预约设定	定时设定
瘦肉汤、筋骨汤、滋补汤、 煲粥、燕窝、蛋羹、 甜品、钢胆直炖	☑	☑

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			

· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号 （310052）


顾客服务部



各功能默认烹饪时间、可调预约及定时时间参见下表：

烹饪功能	默认时间	可调定时时间	最大可预约时间	最长保温时间
瘦肉汤	2小时	1小时40分钟-5小时	24小时	24小时
筋骨汤	3小时30分	2小时30分-5小时		
滋补汤	3小时	2小时-5小时		
煲 粥	3小时	2小时-5小时		
燕 窝	1小时30分	40分钟-3小时30分钟		
蛋 羹	1小时20分	1小时-3小时30分		
甜 品	4小时	2小时-5小时		
钢胆直炖	2小时	20分钟-5小时		

注：“燕窝”功能在设定为最短烹饪时间时，建议在不锈钢锅内加入热水进行烹饪

下图以“滋补汤”功能，预约5小时，定时4小时为例进行图示说明：

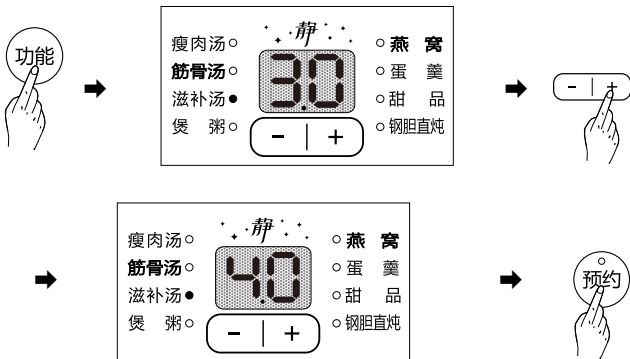

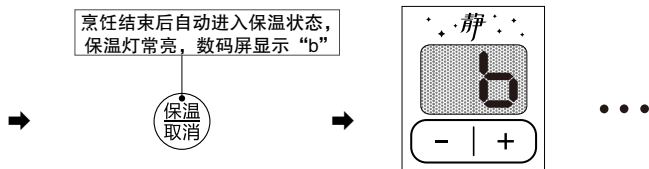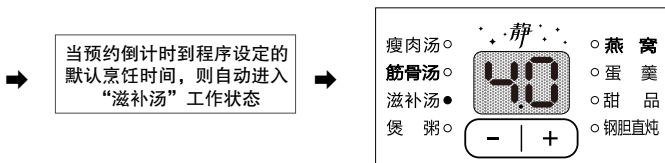

温馨提示

- ★若预约时间小于或等于烹饪时间，则无预约过程，直接进入相应功能工作状态。
- ★不锈钢锅内水接近烧干时，蜂鸣器响6声进行报警,提醒加水，如果不加水，数分钟后会再次提醒加水；仍不加水，数分钟后返回待机状态；如果待机前及时加水，则蜂鸣器响一声，返回正常工作状态。
- ★在温度偏低或食物量偏大的状态下，为确保烹饪效果，请适当延长烹饪时间（需手动设置）。

六 注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

1. 请使用与铭牌所标电压值一致的交流电源。
2. 请使用有合格保护接地的电源，以确保人身安全。
3. 不要将产品放在易燃易爆物品附近或表面使用；不要放在潮湿或靠近其他热源的地方使用，以免发生故障和危险。
4. 使用本产品时，应放置在儿童触摸不到的稳固平台上；不能让儿童单独操作，以免触电、烫伤。
5. 产品工作时可能会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要放置于本产品上方；切勿将抹布或者类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
6. 产品工作时，炖盅盖及陶盅容器温度较高，切勿触摸，以免烫伤；
7. 炖煮工作完成后，不要立即将陶盅或煲体放置于较冷的环境中，以免陶盅或煲体因内外温差太大而造成破裂。
8. 不要将陶盅直接放在明火上加热，以免损坏。

9. 切勿干烧电炖盅，否则会引起陶盅破裂或产品损坏。
 10. 切勿在户外使用或擅自改变其用途。
 11. 应保持电源插头、插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头，以防触电。
 12. 产品在通电工作时请勿移动，应尽量避免打开陶锅盖。
 13. 不能炖煮时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
 14. 电炖盅发生故障后，勿擅自拆卸本产品，请与本公司售后服务部联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全。
 15. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
 16. 陶盅为易碎品，慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎损坏。
 17. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
 18. 炖盅炖煮过程中请勿打开上盖，以免炖盅容器内沸水喷出烫伤。
- 注意：严禁将器具浸入任何液体中。**

七 清洗与保养

1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
2. 陶盅可以用洗洁精和海绵清洗(请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面)，然后用布擦干或让其自然晾干；请勿将刚完成炖煮后的陶盅立即放入水中清洗，以免造成破裂。
3. 煲体内外可用湿毛巾擦拭，不要用水冲洗，以免引起漏电、触电及故障。
4. 切勿将电源线、产品整机浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
5. 产品长期不使用时，请清洗干净后，放置于通风干燥的地方。

八 装箱附件

说明书（含保修卡）

常见故障判别与维修

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	显示E1报警	底部热敏电阻短路或断路	请送指定维修点检修
2	能通电，但不加热	炖盅容器内水煮干，导致干烧断电保护	请往炖盅容器内加水冷却后再通电
		产品故障	请送指定维修点检修
3	不通电	电源线插头没有插好	检查电源线插头是否插紧到位
		产品故障	请送指定维修点检修

九 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔产品自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于陶瓷内锅属于易碎品，不予保修；
- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线：400-8899-717我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

版本号: DZ16YC608-SM

执行标准号:

GB4706.1-2005

GB4706.19-2008

Q/SPE J0202-2019



商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>