

版本号: ZN25FC829-SM

执行标准号:
GB4706.1-2005
Q/SPE J0210-2018
GB4706.19-2008

SUPOR 苏泊尔

多功能电蒸锅

型号: ZN25FC829

使用说明书

一、使用说明

产品结构	01
装盒附件	01
使用方法	02

二、安全注意事项

三、规格型号

四、原理与产品特点

五、清洁与保养


六、常见疑难解答

七、售后服务

承蒙惠顾苏泊尔产品, 为了您能更好的使用我们的产品; 使用前请仔细阅读此说明书, 并妥善保管。产品以包装实物为准, 若有改型, 恕不另行通知。


一、使用说明

产品结构

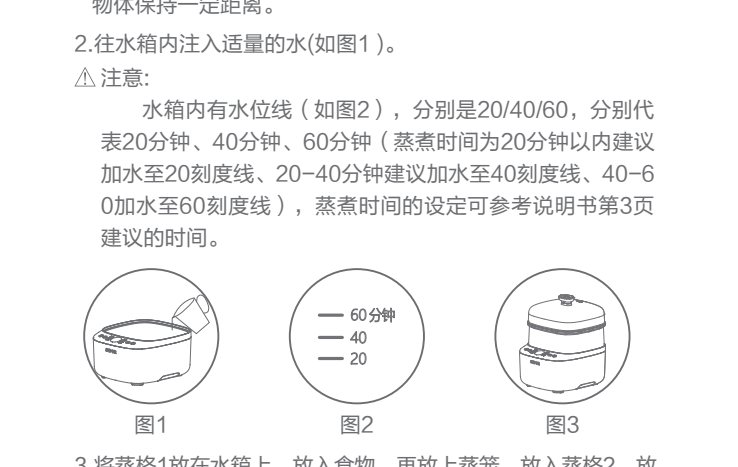

△注意:器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

装盒附件

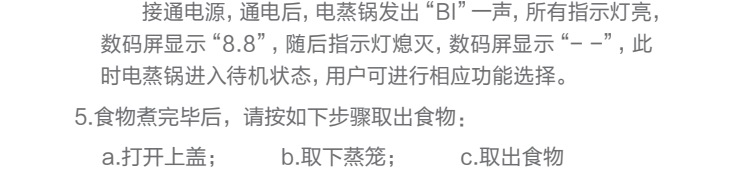


01

使用方法

- 1.将煲体放置于平稳固定的台面上, 与有可能因蒸汽而受损的物体保持一定距离。
- 2.往水箱内注入适量的水(如图1)。

△注意:

水箱内有水位线(如图2), 分别是20/40/60, 分别代表20分钟、40分钟、60分钟(蒸煮时间为20分钟以内建议加水至20刻度线、20-40分钟建议加水至40刻度线、40-60加水至60刻度线), 蒸煮时间的设定可参考说明书第3页建议的时间。

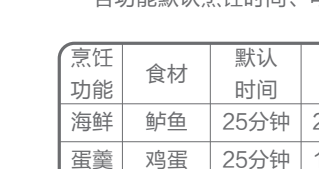

- 3.将蒸格1放在水箱上, 放入食物, 再放上蒸笼, 放入蒸格2, 放入食物后盖上上盖(如图3)。

- 4.接通电源, 按照操作说明, 设定好蒸煮时间后, 电蒸锅会自动进入工作状态。

△注意:


接通电源, 通电后, 电蒸锅发出“BI”一声, 所有指示灯亮, 数码屏显示“8.8”, 随后指示灯熄灭, 数码屏显示“- -”, 此时电蒸锅进入待机状态, 用户可进行相应功能选择。

- 5.食物煮完后, 请按如下步骤取出食物:

- a.打开上盖;
- b.取下蒸笼;
- c.取出食物

02

控制面板

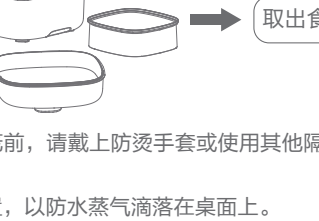

按键操作简介

- 功能选择状态下, 按此键可进入保温状态。烹饪状态或功能选择状态下, 长按此键返回待机状态。

- 待机状态下, 按此键可依次选择如下功能烹饪状态: 海鲜→蛋羹→排骨→时蔬→热奶→解冻→杂粮→面点。

- 选定相应功能, 按此键进入相应功能预约状态, 每按一次此键, 预约时长增加(0-10小时增加10分钟, 10-24小时增加1小时), 长按则实现快速递增。

- 选定相应功能, 按此键可以调整定时时间。每按一次此键, 定时时长增加1分钟, 长按则实现快速递增。

△注意:

数码屏显示“3.0”, 则表示烹饪时间为3小时; 如若数码屏显示“2.5”, 则表示烹饪时间为2小时50分钟, 以此类推, (从“3.0”到“2.5”, 中间需等待10分钟)。1小时以内, 数码屏显示01-59; 1小时以上, 数码屏显示1.0-9.5; 10小时以上, 数码屏显示10-24(24为最长预约时间)。


03

各功能默认烹饪时间、可调预约及定时时间参见下表:

烹饪功能	食材	默认时间	可调节时间	份量	盛装方式	最长保温时间	最大可预约时间
海鲜	鲈鱼	25分钟	20-60分钟	500g	盘装	6小时	24小时
蛋羹	鸡蛋	25分钟	15-60分钟	2个	碗装		
排骨	排骨	35分钟	25-60分钟	500g	盘装		
时蔬	时蔬、粉丝、娃娃菜	25分钟	15-60分钟	500g	盘装		
杂粮	玉米、紫薯、山药	40分钟	20-60分钟	500g	蒸格		
面点	红糖馒头、包子	40分钟	20-60分钟	500g	蒸格		
热奶	奶	30分钟	20-60分钟	600ml	水箱	不可保温	
解冻	冻排骨	30分钟	20-60分钟	500g	水箱		

04

下图以“排骨”功能, 预约2小时, 定时50分钟为例进行图示说明:

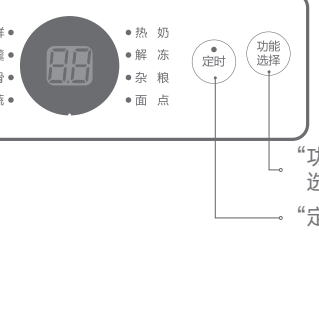

功能选择状态下, 按此键可进入保温状态。烹饪状态或功能选择状态下, 长按此键返回待机状态。

待机状态下, 按此键可依次选择如下功能烹饪状态: 海鲜→蛋羹→排骨→时蔬→热奶→解冻→杂粮→面点。

选定相应功能, 按此键进入相应功能预约状态, 每按一次此键, 预约时长增加(0-10小时增加10分钟, 10-24小时增加1小时), 长按则实现快速递增。

选定相应功能, 按此键可以调整定时时间。每按一次此键, 定时时长增加1分钟, 长按则实现快速递增。

△注意:

数码屏显示“3.0”, 则表示烹饪时间为3小时; 如若数码屏显示“2.5”, 则表示烹饪时间为2小时50分钟, 以此类推, (从“3.0”到“2.5”, 中间需等待10分钟)。1小时以内, 数码屏显示01-59; 1小时以上, 数码屏显示1.0-9.5; 10小时以上, 数码屏显示10-24(24为最长预约时间)。

05

温馨提示

- 1.若预约时间小于或等于烹饪时间, 则无预约过程, 直接进入相应功能工作状态。
- 2.选定功能数秒后自动进入烹饪状态, 期间不能进行其它操作。

当您使用本产品时, 特别提醒注意以下内容:

严禁用水冲洗煲体, 严禁将器具浸入任何液体中。

烹饪过程中请勿打开上盖。

蒸煮完毕, 打开上盖请避开蒸汽口, 以防烫伤。

△注意:

数码屏显示“3.0”, 则表示烹饪时间为3小时; 如若数码屏显示“2.5”, 则表示烹饪时间为2小时50分钟, 以此类推, (从“3.0”到“2.5”, 中间需等待10分钟)。1小时以内, 数码屏显示01-59; 1小时以上, 数码屏显示1.0-9.5; 10小时以上, 数码屏显示10-24(24为最长预约时间)。

06

苏泊尔产品保修卡

产品名称	产品型号
出厂日期	
发票号码	
购买日期	
购买者姓名	电话
地址	邮编
商场名称	商场盖章
地址	邮编 电话

07

维修状况登记栏

维修日期		
维修情况		
经手人		

08

产品特点

- 1.电脑控制, 一键启动;
- 2、智能预约, 早餐不等待;
- 3、800W大功率, 蒸的快速;
- 4、8L大容量, 双层蒸一锅多菜;
- 5、4.0升大水箱, 摆脱中途加水烦恼;

出现下列情况时, 不得使用电蒸锅:


- 1.本产品或电源线有损坏;
- 2.本产品不能正常工作;
- 3.本产品如曾经摔落, 有明显损坏或使用出现异常。

上述情况, 为避免危害, 必须由其制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

09

四、原理与产品特点

电路原理图

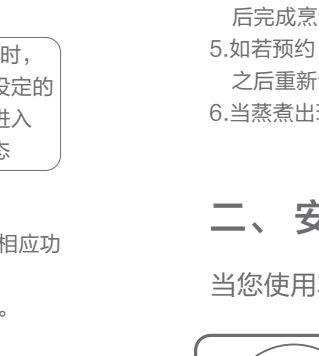

产品特点

- 1.电脑控制, 一键启动;
- 2、智能预约, 早餐不等待;
- 3、800W大功率, 蒸的快速;
- 4、8L大容量, 双层蒸一锅多菜;
- 5、4.0升大水箱, 摆脱中途加水烦恼;

出现下列情况时, 不得使用电蒸锅:

- 1.本产品或电源线有损坏;
- 2.本产品不能正常工作;
- 3.本产品如曾经摔落, 有明显损坏或使用出现异常。

上述情况, 为避免危害, 必须由其制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

10

五、清洁与保养

清洁与保养

- 1、使用后请切断电源, 待电蒸锅完全冷却后再进行清洗。
- 2、请勿使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
- 3、煲体和水箱可用湿布擦拭。
- 4、用毕应倒尽水箱中的剩水, 每次使用前应换上干净的水。
- 5、蒸锅使用7-10次后, 发热器上会有水垢沉淀, 请定期清除水垢, 具体清楚方法如下:
a.将水与白醋调成1:1的液体倒入水箱至最高水位线。
△注: 不得使用其他除垢产品。
b.插上电源, 设定时间20-25分钟, 醋液开始沸腾时即可拔掉插头。
△注: “热奶”和“解冻”功能是不能将水煮沸达到清除效果。
c.待醋液完全冷却后将其倒出, 为彻底清除水垢, 请使用软布擦拭发热器; 为消除醋味, 水箱应反复用清水冲洗。
- 6.当蒸有有色食物时, 建议将食物放于盘中或者在蒸格上铺放蒸笼布, 以免蒸格着色不易清除。

出现下列情况时, 不得使用电蒸锅:

- 1.本产品或电源线有损坏;
- 2.本产品不能正常工作;
- 3.本产品如曾经摔落, 有明显损坏或使用出现异常。

上述情况, 为避免危害, 必须由其制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

11

六、常见疑难解答

数码屏不亮, 不加热

- 1.电源线有灰尘时, 切记要用干毛巾认真擦拭干净, 否则会引引起漏电。
- △注意: 如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

数码屏亮, 不加热

- 1.加热管是否损坏? 联络本公司的电器维修部检修。
- 2.温控系统是否正常? 联络本公司的电器维修部检修。

定时不准

- 1.定时器不回应。
- 2.联络本公司的电器维修部检修。
- 3.定时器偏差大。
- 4.联络本公司的电器维修部检修。

漏电

- 1.接地是否正确?
- 2.停止使用, 即送本公司电器维修部检修。

有异味

- 1.蒸笼内和附件是否清洁? 清洁干净并晒干后使用。
- 2.锅内是否有杂物? 清除杂物后使用。

12

七、售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定:

自消费者收到产品之日起(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证)开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的, 以消费者实际收到产品日期为准计算包修期; 消费者无法提供收货时间凭证的, 按订单支付时间顺延两天计算;

产品用于商业用途包修期为6个月; 三包期内, 在家庭使用情况下, 非人为导致的产品故障, 消费者带上包修证明(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票)、故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

全国服务热线: 400-8899-717
服务商联系方式如有变动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号: SUPOR苏泊尔。

制造商: 浙江苏泊尔电器制造有限公司
地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号
邮编: 310052

下列情况之一者, 不属于包修范围:
1.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的;

2.非我公司特约服务网点维修造成损坏的;

3.消费者自行拆卸造成损坏的;

4.自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的;

5.无有效包修证明(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票), 且无法证明属于包修期内的;

6.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的;

7.超出包修期的;

8.产品使用环境(包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等)

明显超出产品使用说明书要求的;

注: 产品制造商有改型的权利, 恕不另行通知。

不属于包修范围的产品, 将提供收费维修服务, 苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务

用户反馈:

承蒙惠顾苏泊尔产品, 谨此致以谢意! 我们本着“用户满意”的宗旨, 为更及时的为您提供维修、咨询等服务, 帮助您处理在使用过程中遇到的问题, 请拨打全国服务热线: 400-8899-717, 或者关注官方微信公众号: SUPOR苏泊尔, 我们将给予您满意的答复。

400-8899-717

微信扫一扫 售后无忧

3