


## 消毒柜

ZTD90S



微信扫一扫  
加入会员 售后无忧

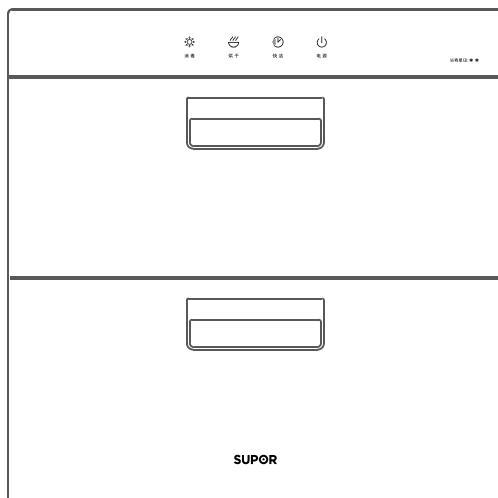

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

## 一 技术性能参数

产品名称	苏泊尔牌 ZTD90S型食具消毒柜
产品型号	ZTD90S
产品货号	G003
显示方式	指示灯
消毒星级	二星级 *
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定总功率	600W
消毒对象	大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒
消毒方式	紫外线+光波组合消毒
消毒温度	≥60℃
紫外线辐照度	≥70 μ W/cm <sup>2</sup>
光波管功率	600W
光波管平均寿命	≥2000h
每层搁架额定载重	6 ± 0.5kg
额定容积及偏差	90 ± 5L
净重	19.5kg
外形尺寸:宽 × 深 × 高	595 × 460 × 595mm
安装尺寸:宽 × 深 × 高	560 × 520 × 590mm
杀菌原理	采用紫外线+光波作为杀菌因子，可杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒，达到GB17988规定的二星级杀菌效果。

注：1. 表中参数仅供参考，具体以消毒柜上的铭牌为准；

2. 保留更改产品设计与规格的权利。

## 维修状况登记栏

维修日期 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_  
出厂日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
发票号码：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
购买者姓名：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
商场名称：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

**SUPOR** 该卡请寄回本公司顾客服务部  
将反馈卡回执本公司请寄：  
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路  
顾客服务部  
商场盖章

## 苏泊尔产品保修卡

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品型号：\_\_\_\_\_  
出厂日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
发票号码：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
购买者姓名：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
商场名称：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

**SUPOR** 该卡请用户妥善保存  
全国服务电话：400-8899-717  
商场盖章

警告：在消毒柜工作结束20分钟后才能把门打开，待食具冷却后才能取用，以免烫伤或影响消毒效果。

### 五 注意事项

- ◆ 应使用独立的有可靠接地线的额定电流10A以上的电源插座，电源的电压必须在187~242V之间，以确保安全。
- ◆ 搬运放置时应从左右两侧执手部位或柜体底部抬起，轻搬轻放，切不可将柜门拉手作搬运支承之用。
- ◆ 与燃具及高温明火应保持15cm以上距离，电源线及插座应远离燃具发热区，以免造成不安全因素。
- ◆ 确认柜门关好后，才能使消毒柜工作，否则会有紫外线辐射或影响消毒效果。
- ◆ 贮存前必须将食具上的水倒净后才能放进柜内；禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。
- ◆ 食具放置不宜重叠，应逐格竖放，若放置过密，消毒、烘干效果就会变差。
- ◆ 橡胶类的、耐热欠佳的塑胶类及漆器类的食具和厚度变化大的冷态玻璃杯不可放入柜内，否则可能会发生变形或损坏；对耐温低于180℃的食具，请远离发热管100mm以上。
- ◆ 消毒柜运行过程中断电，柜内处于高温状态，请勿马上开门取物，否则可能导致烫伤等意外伤害。
- ◆ 消毒柜工作过程中，请勿触摸柜门玻璃表面和边框，以免烫手。
- ◆ 存放食具时，不能长时间停机，应2~3天开机消毒一次，以防霉菌生长。
- ◆ 如在使用过程中发现可以不经过任何透光物体（如玻璃等）直接看到光波管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- ◆ 光波管由玻璃制成，防撞击能力差，因此在使用或清洁时，应避免硬物碰撞。
- ◆ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- ◆ 如果光波管损坏，必须更换相同规格的灯管。
- ◆ 如在使用过程中出现异常情况（如异常噪音、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉消毒柜的电源插头，并通知专业人员进行维修。
- ◆ 非专业人员不得擅自拆机修理或更改零部件。
- ◆ 请不要让儿童接触本产品，以免发生意外。
- ◆ 消毒柜在存放或使用过程中电器件严禁进水，以防漏电。
- ◆ 消毒柜不得超载规定重量的食具。

### 六 日常保养与维护

- ◆ 清洗机体及附件应在拔掉电源插头并待机体内部冷却后进行。
- ◆ 应经常清理内胆底部积水，以免水满外溢。
- ◆ 清洗内胆时，应先将碗架等附件取出。
- ◆ 应选用中性合成洗涤剂来清洁机体内外及附件，不要使用强力洗涤剂或带有磨料细粒的去污粉。
- 警告
  - ◆ 光波管及其附件严禁进水。
  - ◆ 严禁用水喷淋机体。

拉开柜门，将洗净的食具沥干水后轻放在碗架上，不同食具不同位置，轻轻地合上柜门。

#### ◆ 控制面板



#### ◆ 操作说明

通电后按“电源”键，电源图标点亮，进入开机状态；再次按“电源”键，则电源图标熄灭并关机。

1. “消毒”功能设置：在开机状态下，按“消毒”键，消毒图标点亮，约5秒后消毒工作自动运行；工作过程中，按“消毒”键可取消消毒功能。

功能	作用因子	时间	适用范围
消毒	紫外线+光波组合	>50min	餐具消毒

注意：消毒功能时间为模糊控制，随环境温度、食具放置位置或数量的不同而不同。

2. “烘干”功能设置：在开机状态下，按“烘干”键，烘干图标点亮，约5秒后烘干工作自动运行；工作过程中，按“烘干”键可取消烘干功能。

功能	作用因子	时间	适用范围
烘干	光波	约45min	餐具烘干

3. “快洁”功能设置：在开机状态下，按“快洁”键，快洁图标点亮，约5秒后快洁工作自动运行；工作过程中，按“快洁”键可取消快洁功能。

功能	作用因子	时间	适用范围
快洁	光波	约10min	餐具快洁

注意：在消毒、烘干工作过程中，按“电源”键可取消当前工作。

3

4


## 七 一般故障的识别与处理

故障现象	可能原因	处理方法
消毒柜不工作	停电	待通电后使用
	电源插头是否插好	插好电源插头
	未正确操作	按说明书正确操作
功能差错	功能设定状态不正确	重新正确设定
光波管不亮	门控开关未接通	检查柜门是否关好
烘干效果不理想	食具放置不合理	合理放置食具
	贮存前食具上积水未清除干净	贮存前应将积水清除干净
蜂鸣器嘀、嘀、嘀……报警	门控开关未接通	检查柜门是否关好

若按上述指示仍处理不了或未发现故障（含其它故障）原因时，请拔下电源插头（切断电源），请与专业维修部门联系。

警告：为了您的安全着想，再次特别提醒您切勿自行拆卸机器。

## 八 电气原理图

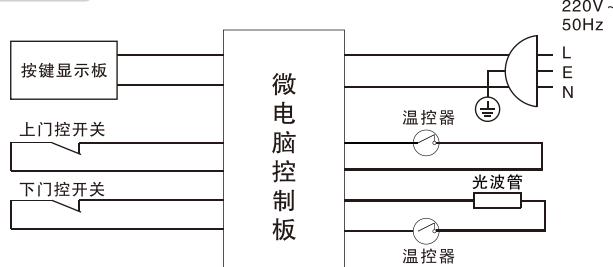

## 九 装箱清单

序号	名称	数量
1	主机	1台
2	使用说明书(含合格证)	1本
3	安装螺钉	2只

## 十 售后服务

### 服务政策：

自购买日起3年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

### 下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	O	O	O	X	O	O
内胆	O	O	O	X	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O
玻璃丝印油墨	X	O	X	X	O	O
五金配件	O	O	O	X	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
陶瓷件	O	O	O	O	O	O
线路板	X	O	X	X	X	X
发热管	O	O	O	X	O	O
消毒配件	X	O	O	X	X	X
电源线	X	O	O	X	O	O
温控器	O	O	O	X	O	O
风机组件	X	O	O	X	O	O
门封条	O	O	O	X	O	O
标贴类	O	O	O	O	O	O
硅酮胶	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1、⑥该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用限。
- 2、有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。
- 3、上述清单中的部件包含不同产品型号的部件(赠品除外)，具体以实物为准。

### 产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。